

Valgfrit underlag
 Tolerancekrav til planhed, ± 5 mm på 2 m
 Fuger og lokale ujævnheder større end 1 mm
 afjævnes med eksempelvis weberfloor 4040
 Combi Rapid DR

Arbejdsanvisninger

1. Fastgør weberfloor Kantbånd rundt om gulvafløbets lodrette dele. Kantbåndet må ikke overlappe. Brug tape for at holde kantbåndet. Skær af i højden ved underkanten af afløbets flanche.
2. Læg weberfloor 4955 Lydmåtte mod afløbets kant.
3. Lydmåtten er 3 mm tyk. Buk lydmåtten op og tape den fast på kantbåndet for at sikre en tæt konstruktion.
4. Læg stålarmeringsnet i samme højde, med en maskes indstik og bind det sammen.
5. Afjævn med mindst 25 mm weberfloor 120 Reno eller mindst 30 mm weberfloor 140 Nova.




Saint-Gobain Weber
 Silovej 3, Karlstrup
 2690 Karlslunde
 Tel: 7010 1025 Fax: 5618 1801

Weber Lydgulv med Floor 4955 Lydmåtte i boliger Monteringsanvisning til gulvafløb

Dato:
 15/09/17
 Revideret:

Skala 1 : 2

A108

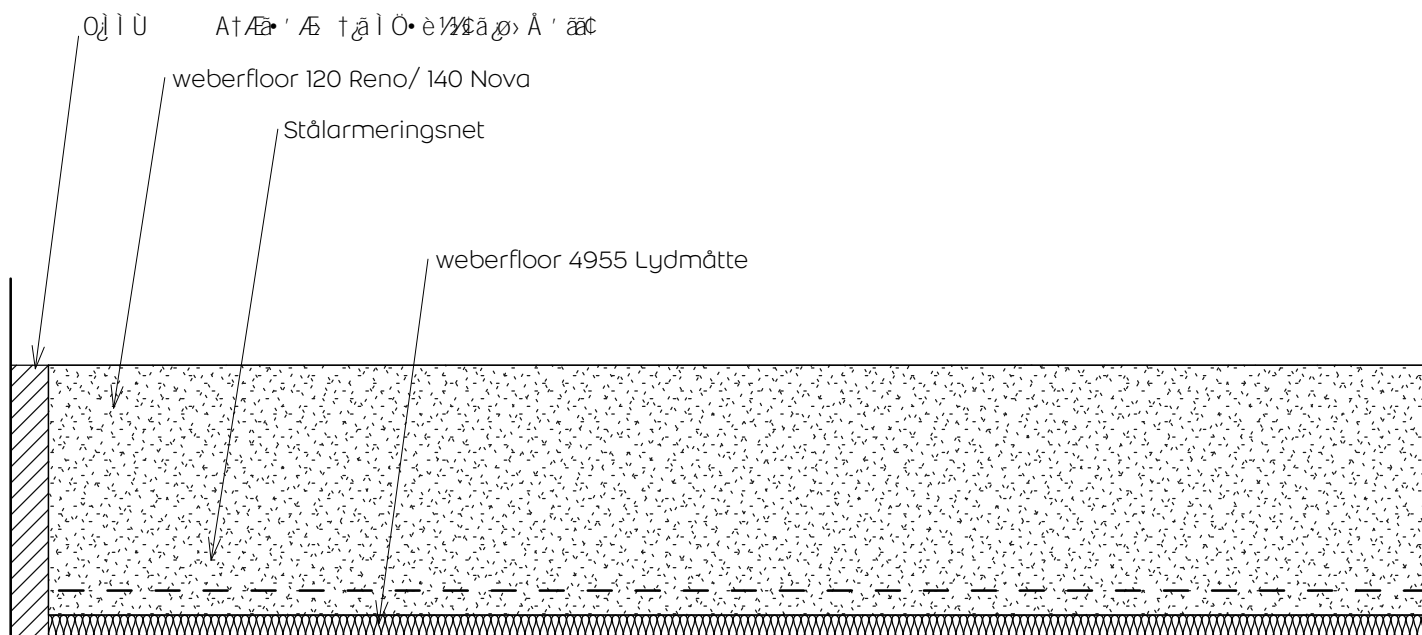

Valgfrit underlag
 Tolerancekrav til planhed, ± 5 mm på 2 m.
 Fuger og lokale ujævnheder større end 1 mm
 afjævnes med eksempelvis weberfloor 4040
 Combi Rapid DR

Arbejdsanvisninger

1. Fastgør weberfloor 4960 Kantbånd eller opbukket weberfloor 4955 Lydmåtte på alle faste lodrette konstruktioner (eks. vægge, søjler, rør etc). Fastgør ikke kantbåndet med hæfteklammer da dette kan lave lydbroer og skabe transmissions lyd.
2. weberfloor 4955 Lydmåtten rulles ud så den ligger tæt mod kantbåndet. Overgangen mellem kantbåndet og lydmåtten tapes eller akrylfuges. weberfloor 4955 Lydmåtten samles med den integrerede tapestrimmel. Lydmåtten er 3 mm tyk.
3. Stålarmeringsnet lægges i samme højde, med en maskes indstik og bindes sammen.
4. Afjævn med mindst 25 mm weberfloor 120 Reno eller mindst 30 mm weberfloor 140 nova.



Saint-Gobain Weber
 Silovej 3, Karlstrup
 2690 Karlslunde
 Tel: 7010 1025 Fax: 5618 1801

Weber Lydgulv med
 weberfloor 4955 Lydmåtte i
 boliger. Installation mod
 faste konstruktioner

Dato:
 15/09/17
 Revideret:

Skala 1:2

Principtegning