

Gyptone lofter 5.0 Holdbarhed, drift og vedligeholdelse



Reflecting everyday life

Lang levetid og enkel vedligehold

Som alle andre byggekomponenter udsættes Gyptone systemlofter for en række påvirkninger gennem tiden.

Påvirkninger fra luften, fra mennesker og fra miljøet generelt gør det nødvendigt at vedligeholde loftet. Dermed fastholdes Gyptone pladernes tekniske og æstetiske egenskaber.

I denne brochure finder du nemt frem til den rigtige måde at vedligeholde et Gyptone loft på. Så sikrer du loftet en lang, tilfredsstillende og økonomisk fornuftig levetid.

Rengøring

Nemt at støvsuge eller overmale.

Vedligeholdelse, efterbehandling og maling

Malede loftoverflader kan males igen uden at forringe den akustiske virkning.

Nedtagning og udskiftning

Enkelt og nemt – undgå at skubbe pladerne ind over skinnesystemet, da dette kan ridse pladerne.



Rengøring

Gyptone lofternes overflade kan støvsuges med blødt specialmundstykke efter behov (f.eks. 1 – 2 gange pr. år), afhængig af støvbelastningen.

Bagsiden af pladerne i demonterbare lofter kan ligeledes støvsuges, hvis det er nødvendigt.

Pletter og misfarvninger på de malede overflader kan rengøres med en fugtig klud og et almindeligt mildt rengøringsmiddel.

Brug af sprit, klor, salmiak og andre kemiske rengøringsmidler kan ikke anbefales.

Større rengøringsfirmaer kan som regel tilbyde specielle rengøringsprogrammer for lofter.

Ved kraftig tilsmudsning af de malede overflader anbefales afvaskning og overmaling.





Vedligeholdelse, efterbehandling og maling

Vedligeholdelse / Malerbehandling

Skader på stålprofiler kan udbedres ved affedtning og efterfølgende maling med RAL farve 9010. Undgå affedtning af flader der ikke skal males, da der kan opstå glansforskelle.

Mindre skader og ridser på Gyptone plader kan udbedres ved spartling, slibning og pletmaling med Gyptone reparationsmaling.

Ved større skader på Gyptone plader bør disse udskiftes. Alternativt kan områder med større skader skæres rene og udfyldes med gipsmørtel fra Gyproc A/S, hvorefter der spartles, slibes og males.

Malede loftoverflader kan males igen uden at forringe den akustiske virkning, hvis man på perforerede plader undgår at male på lyddugen, samt undgår maling i perforeringerne.

Det kan derfor anbefales, at perforerede plader males med en korthåret mohairrulle med en moderat mængde maling.

Perforerede Gyptone plader må ikke sprøjtemales, da dette forringer lydabsorptionen væsentligt.

Nedtagning/udskiftning

Det anbefales at bruge handsker ved håndtering af Gyptone plader for at undgå tilsmudsning. Demonterbare plader skal kunne nedtages, således at der ikke anrettes skader.

Sidder pladen fast, demonteres pladen ved siden af. Det vil herved være muligt at undersøge, hvad der låser den første plade.


Undgå at skubbe pladerne ind over skinnesystemet, da dette kan ridse pladerne.

Plader i skjult skinnesystem, kant D1, kan kun løftes i én side. Ved demontering løftes pladen i denne side og trækkes samtidig væk fra den modsatte side, hvorefter pladen forsigtigt kan nedtages.

Ved kantafslutning på kant D1 lofter skal der sidde 2 stk. vægfyedre pr. plade imellem kantskinne og pladen. Vægfyedren er et lille stykke fjederstål, der holder den sidste plade mod væg på plads.

Denne vægfyeder skal genmonteres efter eventuel demontering.



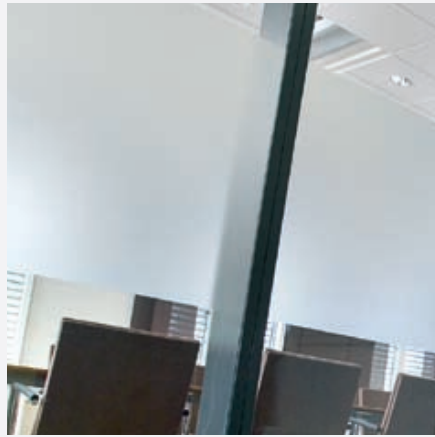

www.gyptone.dk

Gyptone.dk er ikke kun en hjemmeside, her finder du alle Gyptone produkter "live" – se www.gyptone.dk – vælg 3D produktgalleri og du kommer til et 3D univers, hvor alle vores produkter kan vendes og drejes, samles med de forskellige systemer og vises præcis som det resultat du gerne vil have med dit projekt.



BPB Gyproc A/S
Hareskovvej 12
4400 Kalundborg
Tlf.: 59 57 03 30
Fax: 59 57 03 01
e-mail: info@gyproc.com
www.gyptone.dk

Januar 2007

